


OSCULATI

MANUALE DEL PROPRIETARIO


Codice 29.530.02

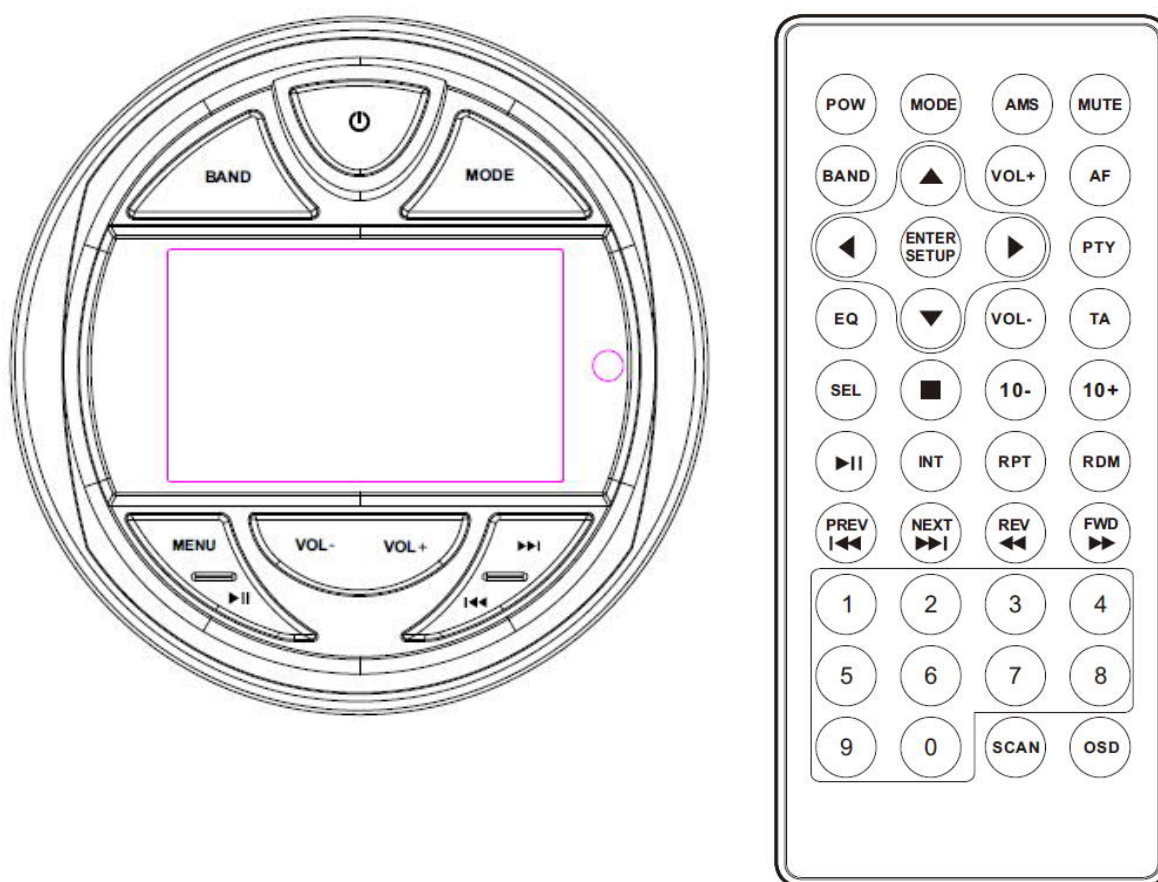

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione il dispositivo

Installazione

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'INSTALLAZIONE

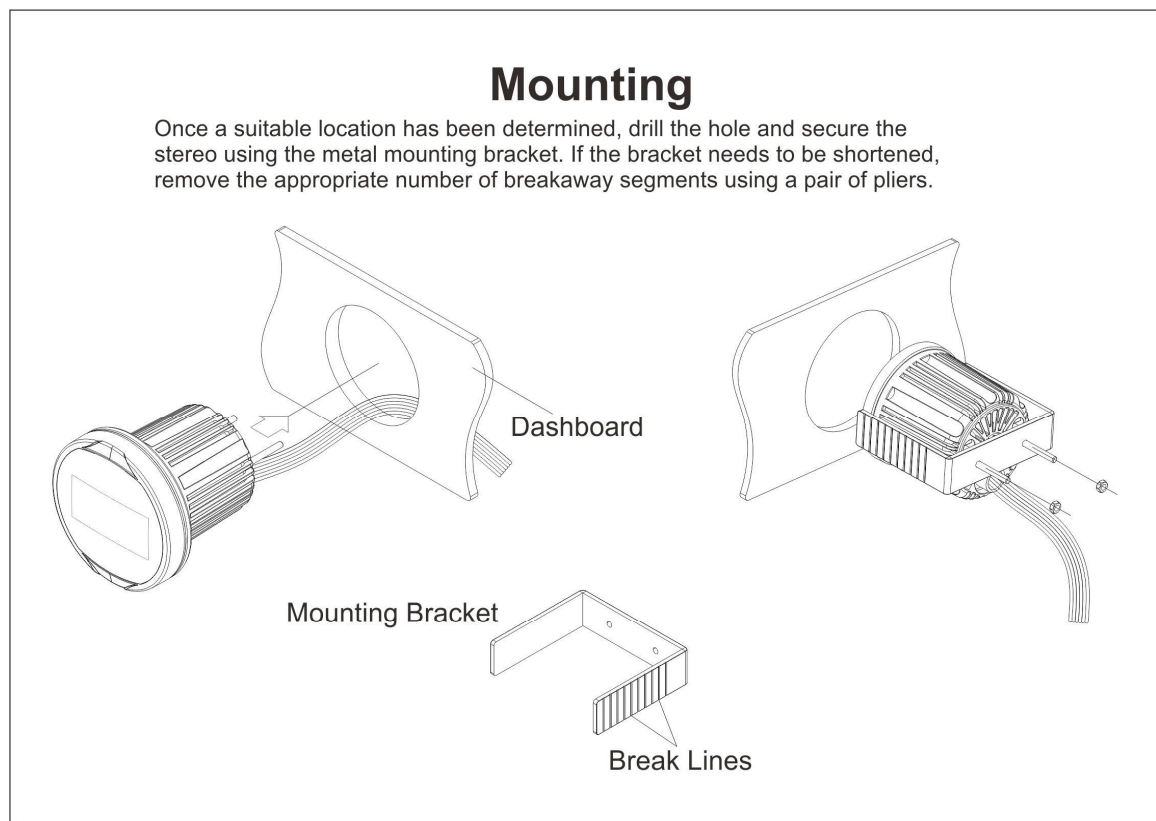

Montaggio: una volta deciso dove posizionare lo stereo, praticare il foro e fissare lo stereo. utilizzando la staffa di montaggio in metallo. Qualora si rendesse necessario accorciare la staffa, rimuovere il numero appropriato di segmenti staccabili utilizzando un paio di pinze.

Dashboard = cruscotto


Mounting bracket = staffa di montaggio

Break lines = scanalature

1. L'installazione di questo lettore deve essere effettuata da un tecnico professionista.
2. Leggere attentamente le istruzioni e il funzionamento dell'apparecchiatura prima di procedere all'installazione.
3. Prima di collegare l'alimentazione assicurarsi che tutti gli altri cavi siano collegati.
4. Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che tutti i cavi esposti siano isolati.
5. Una volta completata l'installazione, fissare tutti i cavi.
6. I collegamenti al lettore devono essere effettuati in conformità con il presente manuale di istruzioni. Un collegamento errato può causare danni.
7. Il lettore è progettato per funzionare solo con un impianto elettrico a 12 V DC. Assicuratevi che la vostra auto appartenga a questo tipo di impianto elettrico di messa a terra del catodo.
8. Fate attenzione a collegare i cavi correttamente. Un collegamento errato causerà malfunzionamenti o danneggerà l'impianto elettrico.

Posizione dei tasti


COLLEGAMENTO DEI CAVI

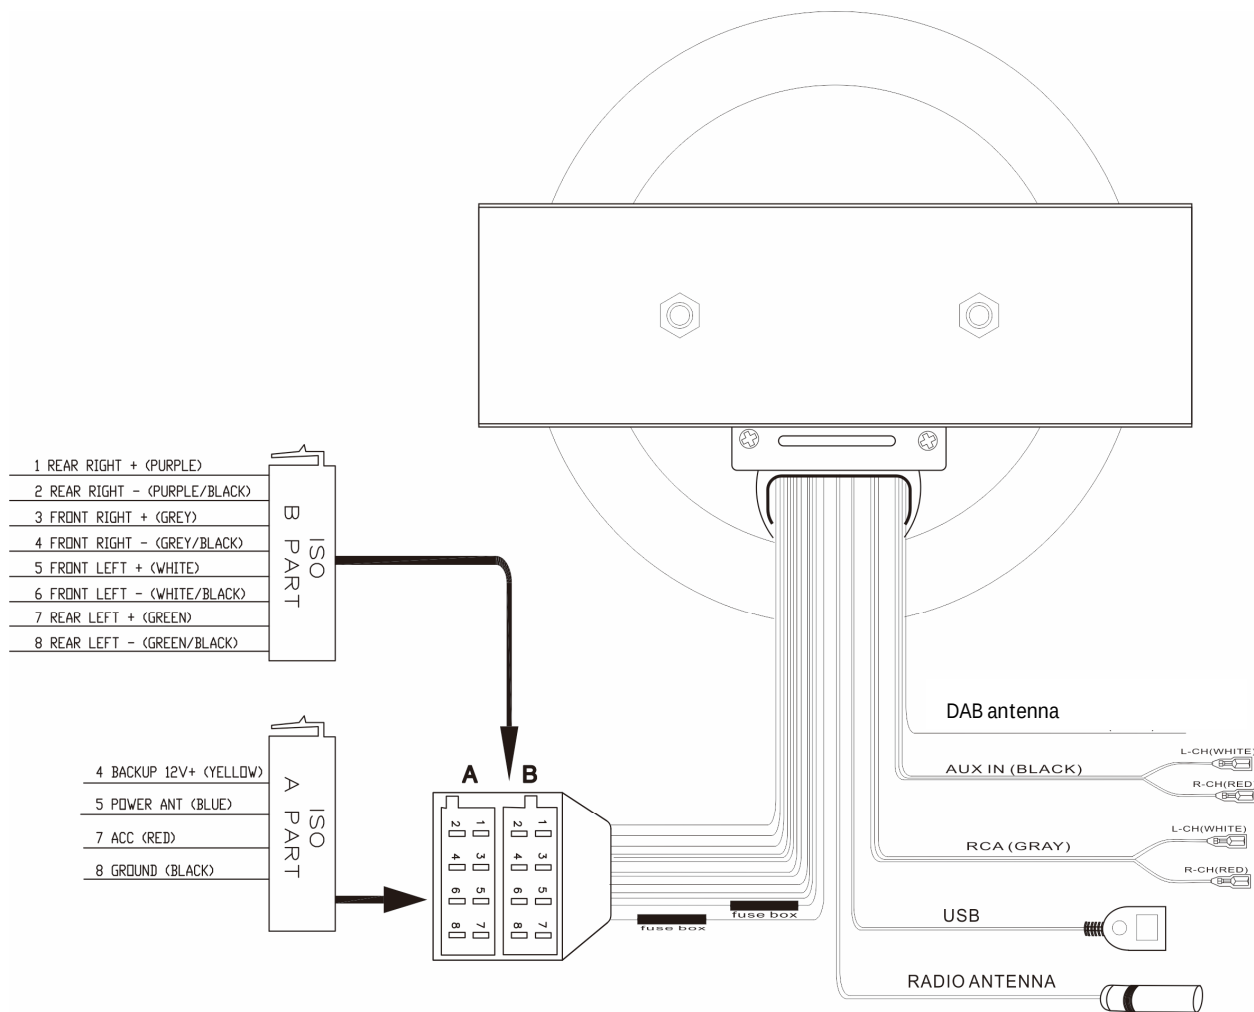

1. Questo lettore può essere utilizzato solo dal catodo 12 V DC che mette a terra l'impianto elettrico.
2. Non collegare i morsetti della batteria finché il lettore non sarà completamente installato utilizzando il giunto di montaggio.
3. Assicurarsi che il cavo giallo sia collegato al polo positivo (+) della batteria.
4. Quando si sostituisce il fusibile, assicurarsi che le specifiche siano le stesse.
5. Si consiglia di utilizzare altoparlanti di buona qualità da 4–8 ohm per ottenere i migliori risultati.

Posizione dei tasti

POSIZIONE DEI TASTI

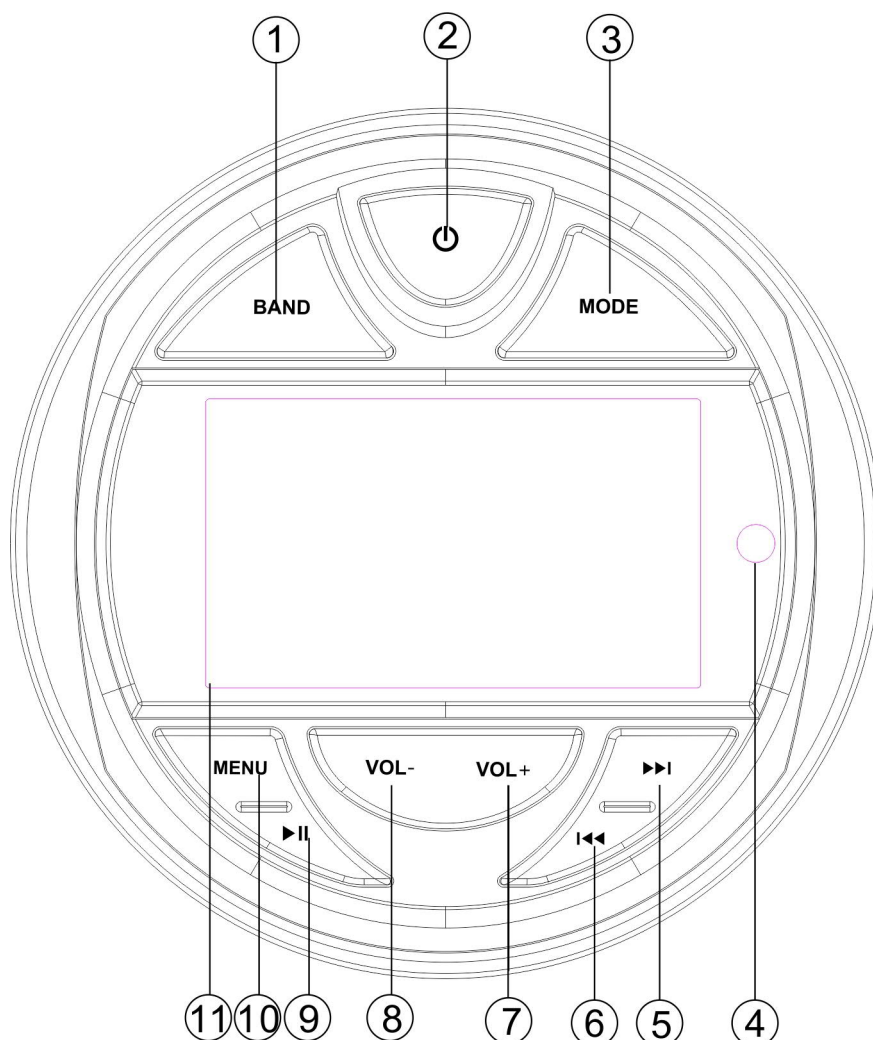

- 1. BANDA
- 2. ⏻ Accensione
- 3. MODALITA'
- 4. SENSORE IR
- 5. ⏭ Pulsante cerca su

- 6. ⏮ Pulsante cerca giù
- 7. VOL +
- 8. VOL -
- 9. ⏮⏭ Pulsante riproduci/pausa
- 10. MENU
- 11. TFT

Funzioni dei tasti

Funzioni dei tasti

TASTI	AZIONI	RADIO/DAB	USB	AUX	BT
	Breve	acceso/Silenziamento on/off	acceso/Silenziamento on/off	acceso/Silenziamento on/off	acceso/Silenziamento on/off
	Lungo	spento	spento	spento	spento
MODE	Breve	Cambio sorgente	Cambio sorgente	Cambio sorgente	Cambio sorgente
	Lungo	BT spento/collegato	BT spento/collegato	BT spento/collegato	BT spento/collegato
BAND	Breve	Cambio banda	Ricerca canzone	/	/
	Lungo	FM: Memorizzazione automatica DAB: Ricerca DAB	Video/Photo/Music change	/	/
	Breve	Sposta in alto stazione memorizzata	Riproduci/Pausa	/	Riproduci/Pausa
	Lungo	Salva stazione manualmente	/	/	
MENU	Breve	FM: AF/TA/PTY DAB: TA/PTY/S.S.*	AF/TA	AF/TA	AF/TA
	Lungo	BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP/CLOCK/CLK SET/ST/LOC	BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP/CLOCK/CLK SET	BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP/CLOCK/CLK SET	BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP/CLOCK/CLK SET
>>I	Breve	FM: Cerca su DAB: Stazione successiva	File successivo	/	File successivo
	Lungo	FM: Alzare manualmente DAB: /	FF	Reset(5 secondi)	/
I<<	Breve	FM: Cerca giù DAB: Stazione successiva	File precedente	/	File precedente
	Lungo	FM: Abbassare manualmente DAB: /	FR	Mostra versione software	/
VOL-	Breve	Volume giù	Volume giù	Volume giù	Volume giù
	Lungo	Volume giù veloce	Volume giù veloce	Volume giù veloce	Volume giù veloce
VOL+	Breve	Volume su	Volume su	Volume su	Volume su
	Lungo	Volume su veloce	Volume su veloce	Volume su veloce	Volume su veloce

*: S.S.: Visualizzazione a scorrimento

Funzionamento

Accensione/spegnimento del dispositivo

Premere il tasto  per accendere il dispositivo. Quando il dispositivo è acceso, premerlo e tenerlo premuto per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Accensione/spegnimento della funzione di silenziamento

Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto  per attivare la funzione di silenziamento. Premerlo di nuovo per ripristinare il suono.

Impostazioni

Nel menu impostazioni è possibile impostare le opzioni del menu sotto riportate:
BASS/TREBLE/BALANCE/EQ/LOUD/BEEP/CLOCK(12/24)/**CLK SET**/DX(LOCAL)/STEREO(MONO)
Premere il tasto **VOL+/-** per impostare ciascuna opzione.

Resettare il dispositivo

Per resettare il dispositivo, in modalità AUX, premere e tenere premuto il tasto  per 5 secondi. Viene attivato per i seguenti motivi:

- a) Mancato funzionamento di alcuni tasti.
- b) Il simbolo di errore appare sul display.

Nota: se si attiva la funzione **RESET**, tutta la memoria andrà persa.

Funzionamento della radio

Ricezione delle stazioni radio

Premere il tasto **MODE** per selezionare la modalità radio. Quindi premere il tasto **BAND** per selezionare la banda desiderata. Premere brevemente il tasto / per ricevere la stazione radio desiderata. Premere e tenere premuto il tasto / per sintonizzare manualmente la frequenza.

Memorizzazione automatica (Auto Store):

Premere il tasto **BAND** per 2 secondi per memorizzare automaticamente le stazioni nella banda 1~3.

Memorizzazione manuale della stazione e richiamo delle stazioni memorizzate

Ricezione della stazione desiderata. Premere e tenere premuto il tasto . Compare "SAVE CH1". Premere il tasto VOL +/- per selezionare il canale, quindi premere il tasto **MENU**. La stazione verrà salvata.

Ascolto delle stazioni memorizzate

Premere il tasto  per scorrere le stazioni memorizzate.

Funzionamento RDS

Frequenza Alternativa (AF)

Opzione **AF** (premere tasto menu). E' possibile attivare/disattivare la funzione **AF**.

Funzionamento

AF on: il simbolo “AF” appare sul display. Il nome del programma viene visualizzato alla ricezione di una stazione RDS. Il simbolo “AF” inizia a lampeggiare se il segnale di trasmissione peggiora. Inizierà a cercare la stazione più forte nell’elenco AF e si sintonizzerà sulla stazione migliore. Se non trova una stazione più forte nell’elenco AF, si attiverà la modalità PI SEEK per cercare la stazione che è la stessa PI.

AF off: disattiva la modalità AF.

Annuncio sul traffico (TA)

Opzione **TA** (premere tasto menu). E’ possibile attivare/disattivare la funzione **TA**.

TA on : Quando riceve una stazione TA, passerà temporaneamente alla modalità radio per ascoltare la stazione TA qualunque sia in modalità RADIO/USB/AUX/BT. Se il livello del volume era al di sotto del volume TA, verrà portato automaticamente al volume TA.

TA stop (interruzione funzione TA):

Consente di tornare temporaneamente alla modalità precedente fino alla ricezione della prossima stazione TA.

TA off: Disattiva la funzione TA.

Funzionamento PTY

Opzione **PTY** (premere tasto menu). Premere il tasto VOL+/- per selezionare i tipi di PTY.

Quando compare il PTY desiderato, premere la manopola **MENU** per cercare.

Funzionamento DAB

Premere il tasto **MODE** per commutare in modalità DAB.

Selezione banda

Premere brevemente il tasto **BAND** per selezionare DAB1-> DAB2 -> DAB3.

Ricerca stazioni DAB

Per prima cosa commutare in modalità DAB. Cercherà le stazioni DAB automaticamente. Premendo e tenendo premuto il tasto **BAND**, cercherà di nuovo le stazioni DAB.

Selezione della stazione

Premere il tasto ►/◄ per selezionare la stazione successiva/precedente.

Memorizzazione manuale della stazione e richiamo delle stazioni memorizzate

Premere il tasto ►/◄ per selezionare la stazione desiderata. Quindi premere e tenere premuto il tasto ►|| per 2 secondi. “SAVE CH1”. Premere il tasto VOL+/- per selezionare il canale, poi premere il tasto **MENU**. La stazione verrà salvata. Premere brevemente il tasto ►|| per scorrere le stazioni memorizzate.

Funzionamento della porta USB

Dopo aver collegato al dispositivo una chiavetta USB, il dispositivo riproduce automaticamente i file MP3/WMA. Se al dispositivo è già stata collegata una chiavetta USB, premere brevemente il tasto **MODE** fino a visualizzare la schermata della modalità USB.

Selezione del file

Funzionamento

Premere il tasto **▶▶** **◀◀** per passare al file successivo/precedente. Tenere premuto il tasto **▶▶** / **◀◀** per scorrere velocemente in avanti o indietro.

Riproduzione/Pausa

Premere il tasto **▶||** per mettere in pausa/riprodurre un file.

Funzione INT

Premere il tasto **INT** (sul telecomando) per riprodurre i primi 10 secondi di ogni file.

Premerlo nuovamente per cancellare questa funzione.

Funzione di riproduzione in loop

Premere il tasto **RPT** (sul telecomando) per selezionare la modalità di riproduzione in loop: RPT ONE / RPT ALL (predefinito).

Funzione random

Premere il tasto **RDM** (sul telecomando) per attivare la funzione di riproduzione casuale.

Premerlo nuovamente per cancellare questa funzione.

Ricerca di una canzone

Premere il tasto **BAND**. Tutte le canzoni verranno visualizzate sul display. Utilizzando il tasto VOL+/- o il cursore (sul telecomando) selezionare la canzone desiderata, quindi premere il tasto MENU (o ENTER) per riprodurla.

Cambio riproduzione Video/Photo/Music

Se sono presenti nella chiavetta USB video/foto/file musicali. Premere e tenere premuto il tasto **BAND** per cambiare la riproduzione video/photo/music.

Funzionamento AUX IN

Collegare il segnale al connettore R/L IN dietro al dispositivo. Quindi premere il tasto **MODE** per passare in modalità AUX IN.

Funzionamento del Bluetooth

Accoppiamento dei dispositivi

Selezionare sullo smartphone la voce Bluetooth e cercare il dispositivo Bluetooth.

Nell'elenco dovrebbe comparire la voce "CAR KIT". Selezionare "CAR KIT" e, se viene visualizzato un messaggio che richiede l'inserimento della password, inserire "0000". Quando l'accoppiamento è correttamente terminato, sul display apparirà il simbolo BT.

Audio del Bluetooth

Funzionamento

Premere il tasto **MODE** per passare alla modalità BT. Il dispositivo riprodurrà automaticamente un brano dal cellulare. Premere il tasto ►|| per mettere in pausa/riprodurre un brano. Premere il tasto ►► / ◀◀ per selezionare il brano successivo/precedente.


Disconnessione del Bluetooth

Con il telefono cellulare accoppiato al dispositivo. Se si vuole disconnettere il Bluetooth, premere e tenere premuto il tasto MODE per 2 secondi per disconnettere/riconnettere il Bluetooth.

Per altri utilizzi vogliate fare riferimento alla tabella funzioni tasti sopra riportata.

Telecomando

Telecomando

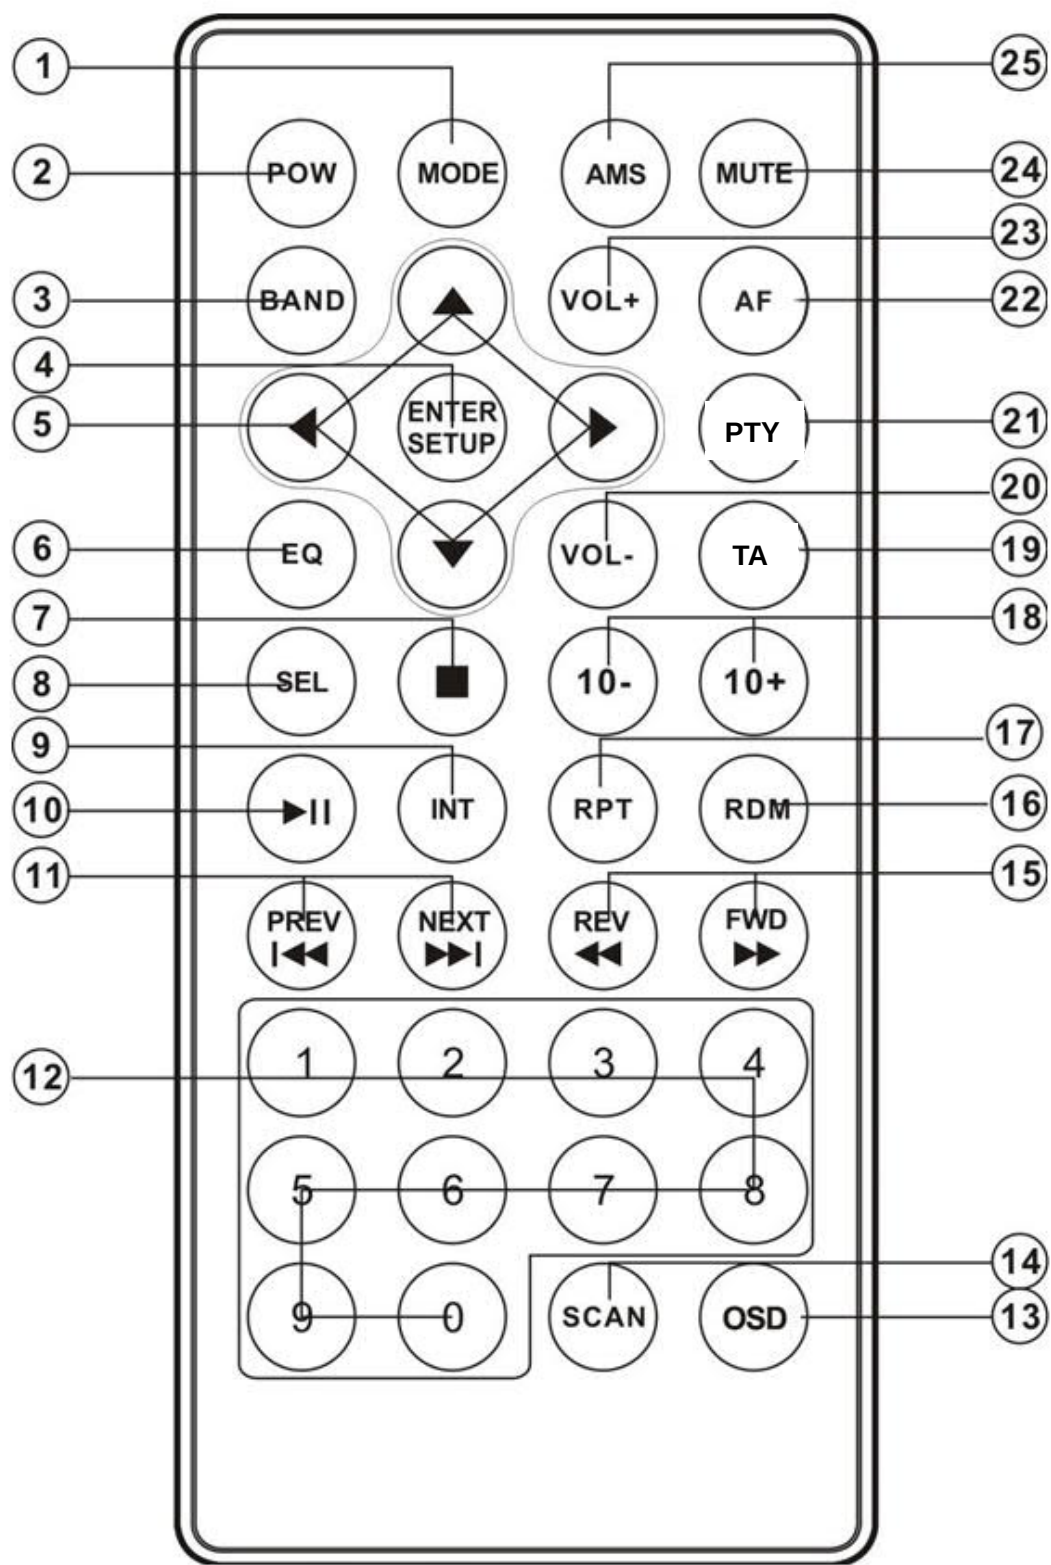

Telecomando

Funzioni dei tasti

TASTI	AZIONI	RADIO/DAB	USB	AUX	BT
	Breve	Acceso/Spento	Acceso/Spento	Acceso/Spento	Acceso/Spento
	Lungo	/	/	/	/
MODE	Breve	Cambio sorgente	Cambio sorgente	Cambio sorgente	Cambio sorgente
	Lungo	BT spento/collegato	BT spento/collegato	BT spento/collegato	BT spento/collegato
AMS	Breve	FM: Scansione stazioni memorizzate DAB: Ricerca	Ricerca brano	/	/
	Lungo	Memorizzazione automatica	/	/	/
MUTE	Breve	Silenziamento on/off	Silenziamento on/off	Silenziamento on/off	Silenziamento on/off
	Lungo	/	/	/	/
BAND	Breve	Cambio banda	/	/	/
	Lungo	FM: Memorizzazione automatica Ricerca DAB	Video/Photo/Music change	/	/
VOL+	Breve	Volume su	Volume su	Volume su	Volume su
	Lungo	Volume su veloce	Volume su veloce	Volume su veloce	Volume su veloce
VOL-	Breve	Volume giù	Volume giù	Volume giù	Volume giù
	Lungo	Volume giù veloce	Volume giù veloce	Volume giù veloce	Volume giù veloce
^	Breve	Cursore su	Cursore su	/	/
	Lungo	/	/	/	/
v	Breve	Cursore giù	Cursore giù	/	/
	Lungo	/	/	/	/
<	Breve	Cursore sinistra	Cursore sinistra	/	/
	Lungo	/	/	/	/
>	Breve	Cursore destra	Cursore destra	/	/
	Lungo	/	/	/	/
ACCEDI ALLE IMPOST AZIONI	Breve	Conferma	Conferma	/	/
	Lungo	Cartella precedente	Cartella precedente	/	Cartella precedente
AF	Breve	FM: AF acceso/spento DAB: Visualizzazione	AF acceso/spento	AF acceso/spento	AF acceso/spento

Telecomando

		a scorrimento accesa/spenta			
	Lungo	/	/	/	/
TA	Breve	FM: TA accesso/spento DAB: DAB TA accesso/spento	TA accesso/spento	TA accesso/spento	TA accesso/spento
	Lungo	/	/	/	/
PTY	Breve	Seleziona PYT	/	/	/
	Lungo	/	/	/	/
EQ	Breve	Cambia EQ	Cambia EQ	Cambia EQ	EQ Cambia EQ
	Lungo	LOUD accesso/spento	LOUD accesso/spento	LOUD accesso/spento	LOUD accesso/spento
SEL	Breve	BAS/TRE/BAL/FAD /EQ/LOUD/BEEP/ CLOCK/CLK SET/ST/LOC	BAS/TRE/BAL/FAD/ EQ/LOUD/BEEP/ CLOCK/CLK SET	BAS/TRE/BAL/FAD /EQ/LOUD/BEEP/ CLOCK/CLK SET	BAS/TRE/BAL/FAD /EQ/LOUD/BEEP/ CLOCK/CLK SET
	Lungo	/	/	/	/
□	Breve	/	Stop	/	/
	Lungo	Menu principale	Menu principale	Menu principale	Menu principale
10-	Breve	/	-10 skip	/	/
	Lungo	/	/	/	/
10+	Breve	/	+10 skip	/	/
	Lungo	/	/	/	/
▶	Breve	/	Riproduci/Pausa	/	Riproduci/Pausa
	Lungo	/	/	/	/
INT	Breve	/	INT accesso/spento	/	/
	Lungo	/	/	/	/
RPT	Breve	/	RPT accesso/spento	/	/
	Lungo	/	/	/	/
RDM	Breve	/	RDM accesso/spento	/	/
	Lungo	/	/	/	/
<<	Breve	FM: Cerca giù DAB: Stazione precedente	File precedente	/	File precedente
	Lungo	FM: Abbassare manualmente DAB: /	/	/	/
>>	Breve	FM: Cerca su DAB: Stazione successiva	File successivo	/	File successivo

Telecomando

	Lungo	FM: Alzare manualmente DAB: /	/	/	/
<<	Breve	FM: Abbassare manualmente DAB: /	FR	/	/
	Lungo	/	/	/	/
>>	Breve	FM: Alzare manualmente DAB: /	FF	/	/
	Lungo	/	/	/	/
1	Breve	Richiamo stazione memorizzata 1	Cerca: digita 1	/	/
	Lungo	Salva stazione in P1	/	/	/
2	Breve	Richiamo stazione memorizzata 2	Cerca: digita 2	/	/
	Lungo	Salva stazione in P2	/	/	/
3	Breve	Richiamo stazione memorizzata 3	Cerca: digita 3	/	/
	Lungo	Salva stazione in P3	/	/	/
4	Breve	Richiamo stazione memorizzata 4	Cerca: digita 4	/	/
	Lungo	Salva stazione in P4	/	/	/
5	Breve	Richiamo stazione memorizzata 5	Cerca: digita 5	/	/
	Lungo	Salva stazione in P5	/	/	/
6	Breve	Richiamo stazione memorizzata 6	Cerca: digita 6	/	/
	Lungo	Salva stazione in P6	/	/	/
7	Breve	/	Cerca: digita 7	/	/
	Lungo	/	/	/	/
8	Breve	/	Cerca: digita 8	/	/
	Lungo	/	/	/	/
9	Breve	/	Cerca: digita 9	/	/
	Lungo	/	/	/	/
0	Breve	/	Cerca: digita 0	/	/
	Lungo	/	/	/	/

Telecomando

SCAN	Breve	Scansiona verso l'alto	/	/	/
	Lungo	/	/	/	/
OSD	Breve	/	Cambia lingua	/	/
	Lungo	/	/	/	/

Dati tecnici

INFORMAZIONI GENERALI

Requisiti inerenti all'alimentazione	: Corrente continua 12 V, terminale negativo collegato a massa
Dimensioni base di montaggio	: 100(L) x 100 (P) x 70(A)
Impostazioni del tono	
- Toni bassi (a 100 Hz)	: ±10 dB
- Toni alti (a 10 kHz)	: ±10 dB
Potenza massima in uscita	: 4 x 40 W
Corrente assorbita	: 10 Ampere (max.)

RADIO

FM

Intervallo di frequenza	da 87,5 a 108 MHz
IF	10,7 MHz
Sensibilità	4µV(S/N=30dB)
Separazione canali stereo	>25dB

DAB

Intervallo di frequenza	174.928~239.200 MHz
Sensibilità (S/N=20dB)	≥-100dBuV
Stazioni memorizzate	18

Risoluzione dei problemi

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di esaminare la checklist, controllare il collegamento del cablaggio. Se un problema persiste dopo aver fatto la checklist,

Problema	Causa	Soluzione
Assenza di alimentazione	L'interruttore di accensione dell'auto non è acceso.	Se l'alimentazione è stata collegata ai circuiti ausiliari del veicolo ma il motore non è in moto, portare la chiave di accensione in posizione "ACC".
	Fusibile bruciato	Sostituire il fusibile
Nessun suono	Il volume è al minimo	Regolare il volume al livello desiderato
	I cavi non sono collegati correttamente	Controllare i collegamenti dei cavi
I tasti funzione non funzionano	Il microcomputer integrato non funziona a causa di interferenze	Premere il tasto reset
La radio non funziona. La selezione automatica delle stazioni radio non funziona.	Il cavo dell'antenna non è collegato.	Collegare correttamente il cavo dell'antenna.
	Il segnale è troppo debole.	Selezionare la stazione manualmente.