

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO PRESSOTATO SU IMPIANTINI EASYFIRE

1) INSTALLAZIONE SUPPORTO ESTINTORE

- Fissare il supporto con adeguati tasselli per sostenere il peso dell'estintore (i tasselli non sono compresi nella fornitura)




2) FISSAGGIO ESTINTORE SUL SERBATOIO

- Installare l'estintore nel supporto e chiudere il laccetto





3) MONTAGGIO PRESSOSTATO

- una volta fissato l'estintore, avvitare il pressostato sulla valvola easyfire agendo sul codolino "B"

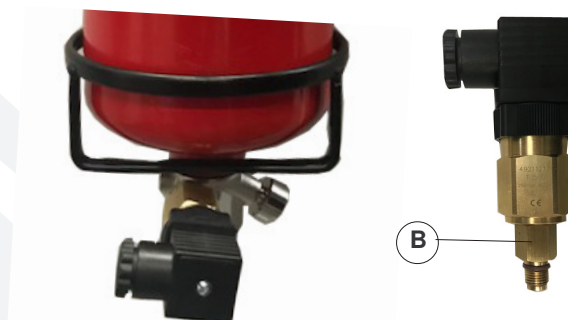

- Assemblare il connettore precabato come da schema.

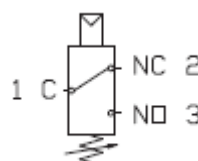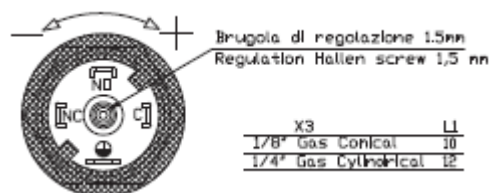

4) MESSA IN SERVIZIO EASYFIRE


- una volta installato il pressostato, sviare la vite "A", in senso antiorario, di 1/2 di giro per ripristinare il flusso dell'aria al pressostato.
- Collegare il pressostato all'impianto di allarme.




ISTRUZIONI PER SMONTAGGIO PRESSOTATO SU IMPIANTINI EASYFIRE

OPERAZIONI PER SMONTAGGIO PRESSOSTATO (per controllare verifica pressione o per montare / smontare l'estintore)

- Chiudere la vite "A" in senso orario, in questo modo si interrompe il passaggio dell'aria al pressostato;
- Svitare il pressostato agendo sul codolino "B"

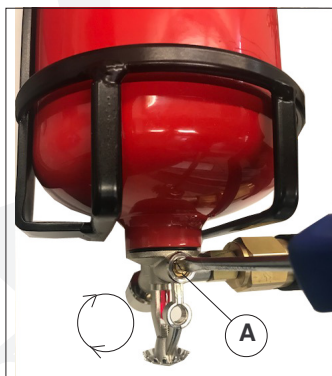

Pressostato

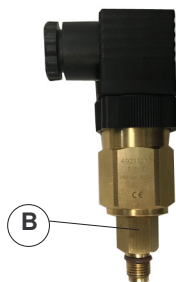

Cod. 20065 dispositivo prova pressione da avvitare nella sede del pressostato. Agendo sulla vite "A" in senso antiorario per aprire il passaggio, orario per chiudere.

- Durante questa operazione è possibile verificare lo stato del pressostato (e della carica della bombola) utilizzando un tester (vedi schema pagina precedente)