


OSCOLATI

Bitta a scomparsa Ghost II

Ghost II hidden cleat

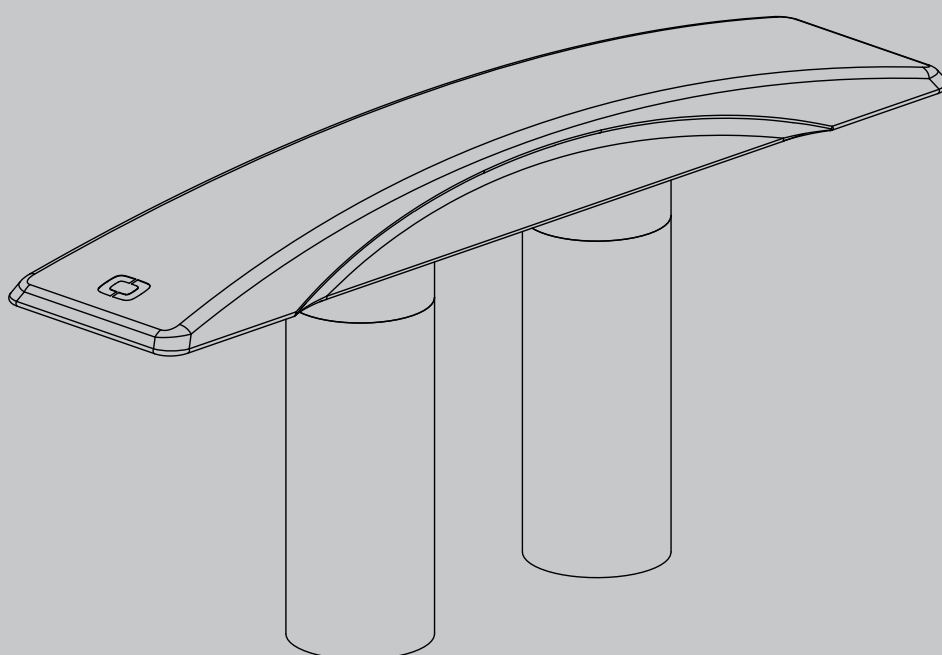

Istruzioni per l'utente

User instructions

Code 40.155.xx

OCCORRENTE PER L'INSTALLAZIONE / REQUIRED FOR INSTALLATION

- Dime / *Template*
- Trapano / *Drill*
- Punta a tazza / *Hole saw*
- Chiave a brugola o cacciavite
T Allen Key or screwdriver
- Detergente (non acido)
Non acidic degreaser
- Sigillante marino poliuretano
Polyurethane marine sealant
- Frenafili / *Threadlocker*
- Lubrificante anticorrosione
Anti-corrosion lubricant

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTION


1



Scegliere il template relativo alla bitta da montare e segnare la posizione dei cilindri e delle viti. Utilizzare la punta a tazza per il foro dei cilindri e il trapano per il foro delle viti.

Choose the template for the cleat to be mounted and mark the position of the cylinders and screws. Use the hole saw for the cylinders hole and the drill for the screws hole.

CODE	TEMPLATE	DRILL	HOLE SAW
40.155.16	PAG. 03	Ø 7 mm	Ø 25 mm
40.155.24	PAG. 04	Ø 10 mm	Ø 35 mm
40.155.31	PAG. 05	Ø 14 mm	Ø 45 mm


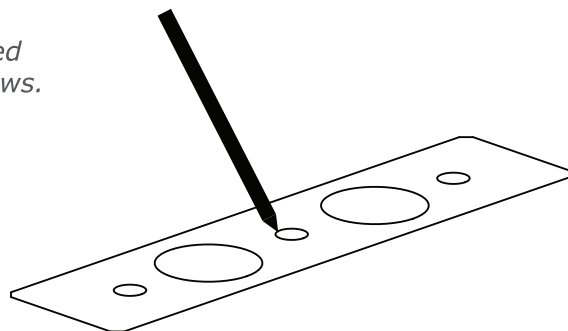


2



Con il cacciavite adatto svitare uno dei pistoni ruotando in senso orario, ruotare poi la parte superiore di 90°.

Using the appropriate screwdriver, unscrew one of the pistons by turning clockwise, then turn the top of 90°.

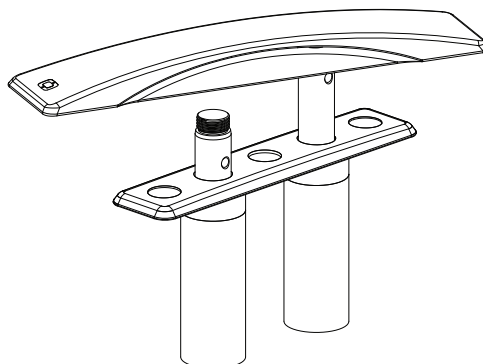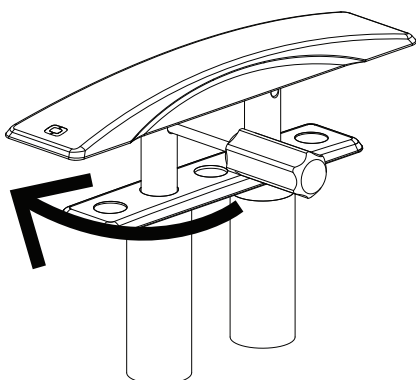


3



Pulire bene il lato inferiore della base ed applicare il sigillante marino.

Clean the underside of the base well and apply marine sealant.

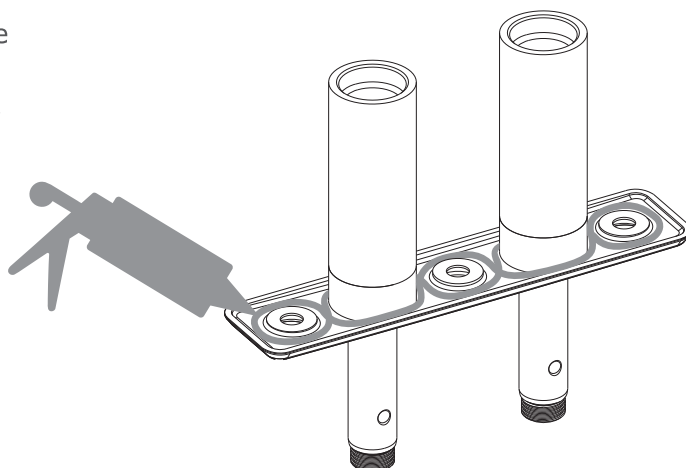


4



Inserire la bitta nel piano attraverso i cilindri. Posizionare le viti, utilizzare rondelle (o piastra di supporto, se necessario) tra le viti e dadi, e serrare saldamente. Attenzione: mantenere la base piatta, evitando torsioni o flessioni.

Insert the cleat into the plane through the cylinders. Place screws, use washers (or backing plate if necessary) between screws and nuts, and tighten securely. Caution: keep base flat, avoiding twisting or bending.

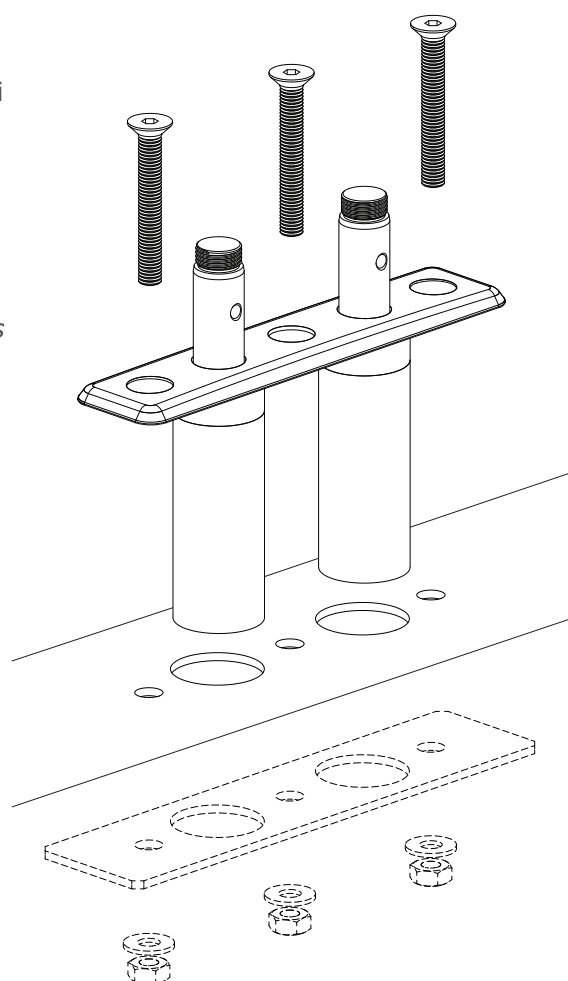



5





Bloccare entrambi i perni con un frenafili medio e riavvitare il top della bitta.

Secure both pins with a medium thread lock and screw the cleat top back on.

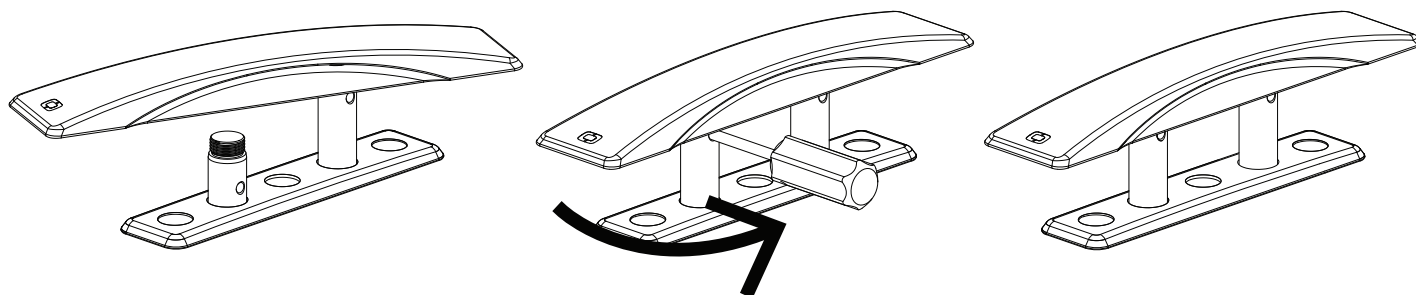

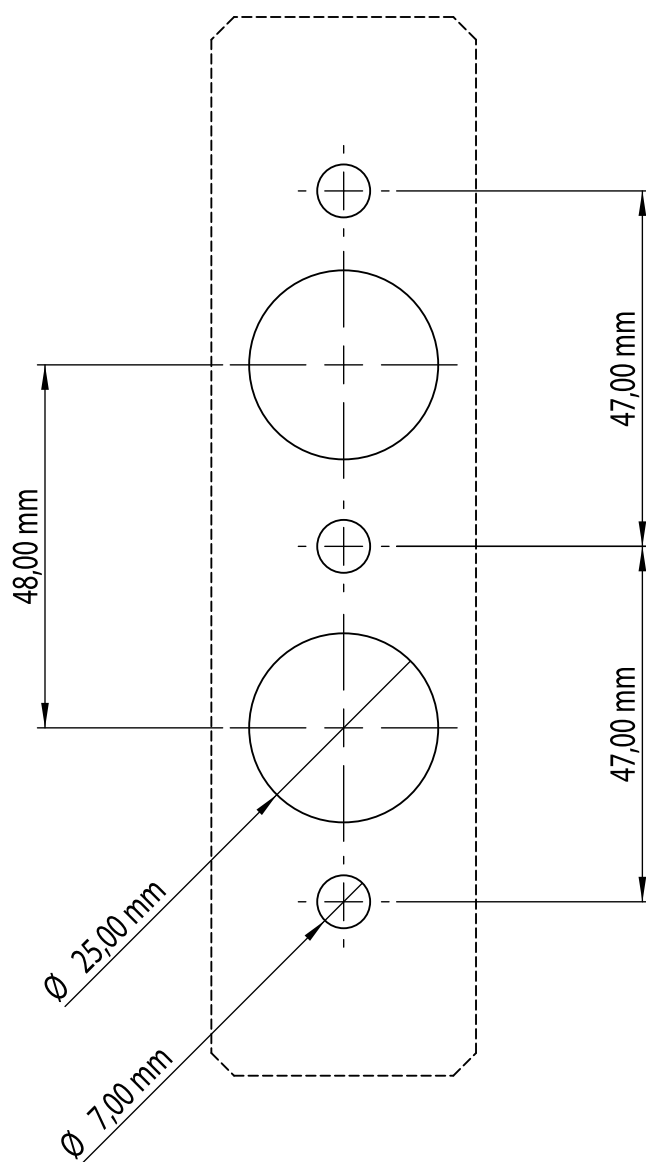

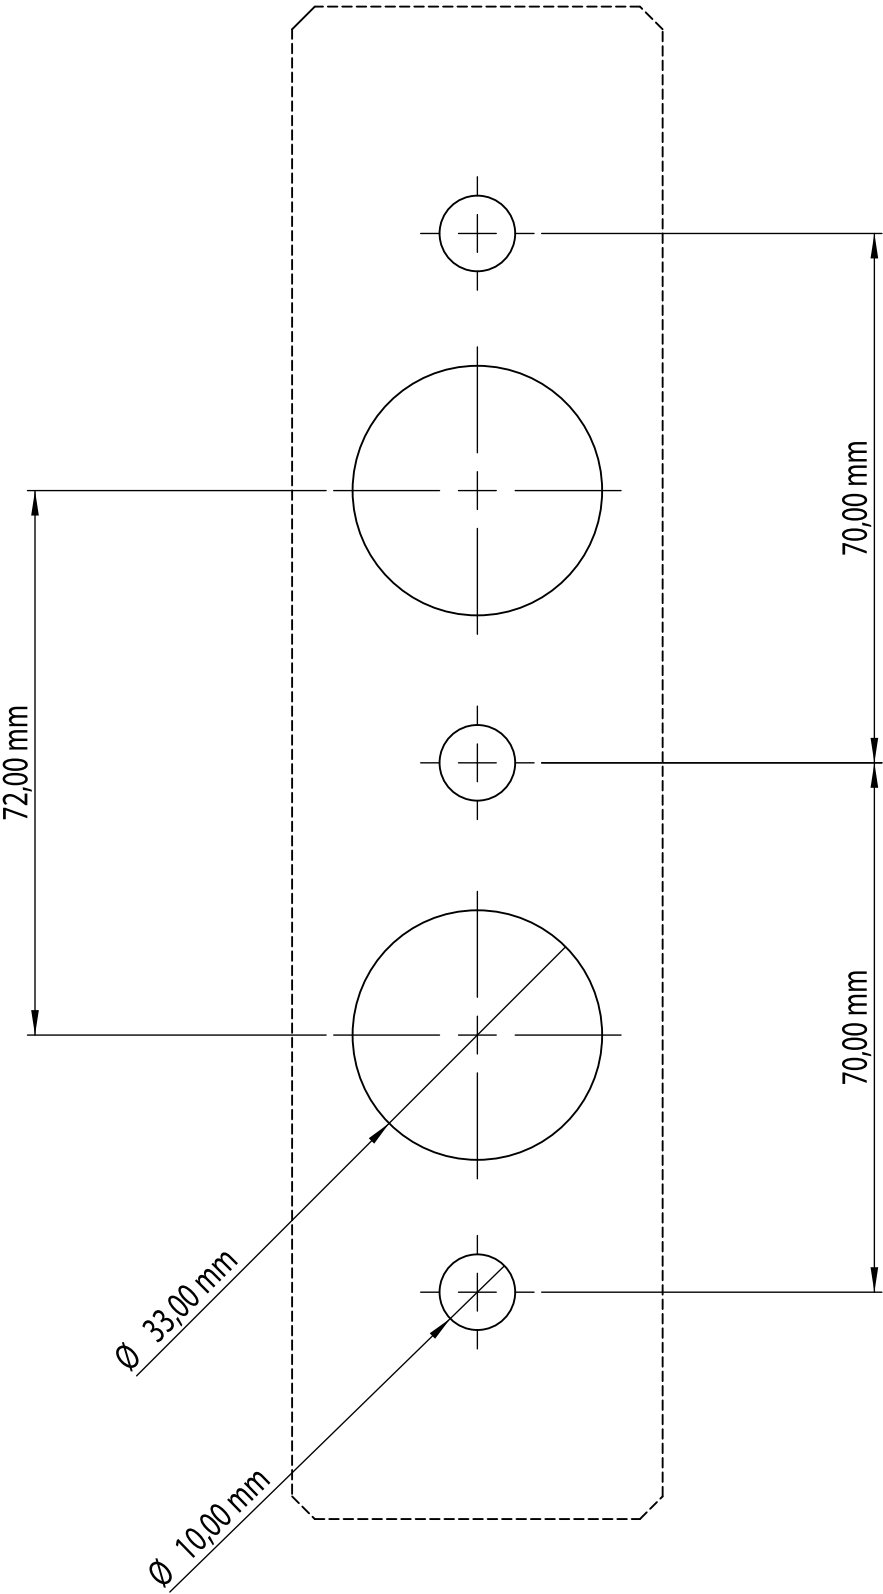

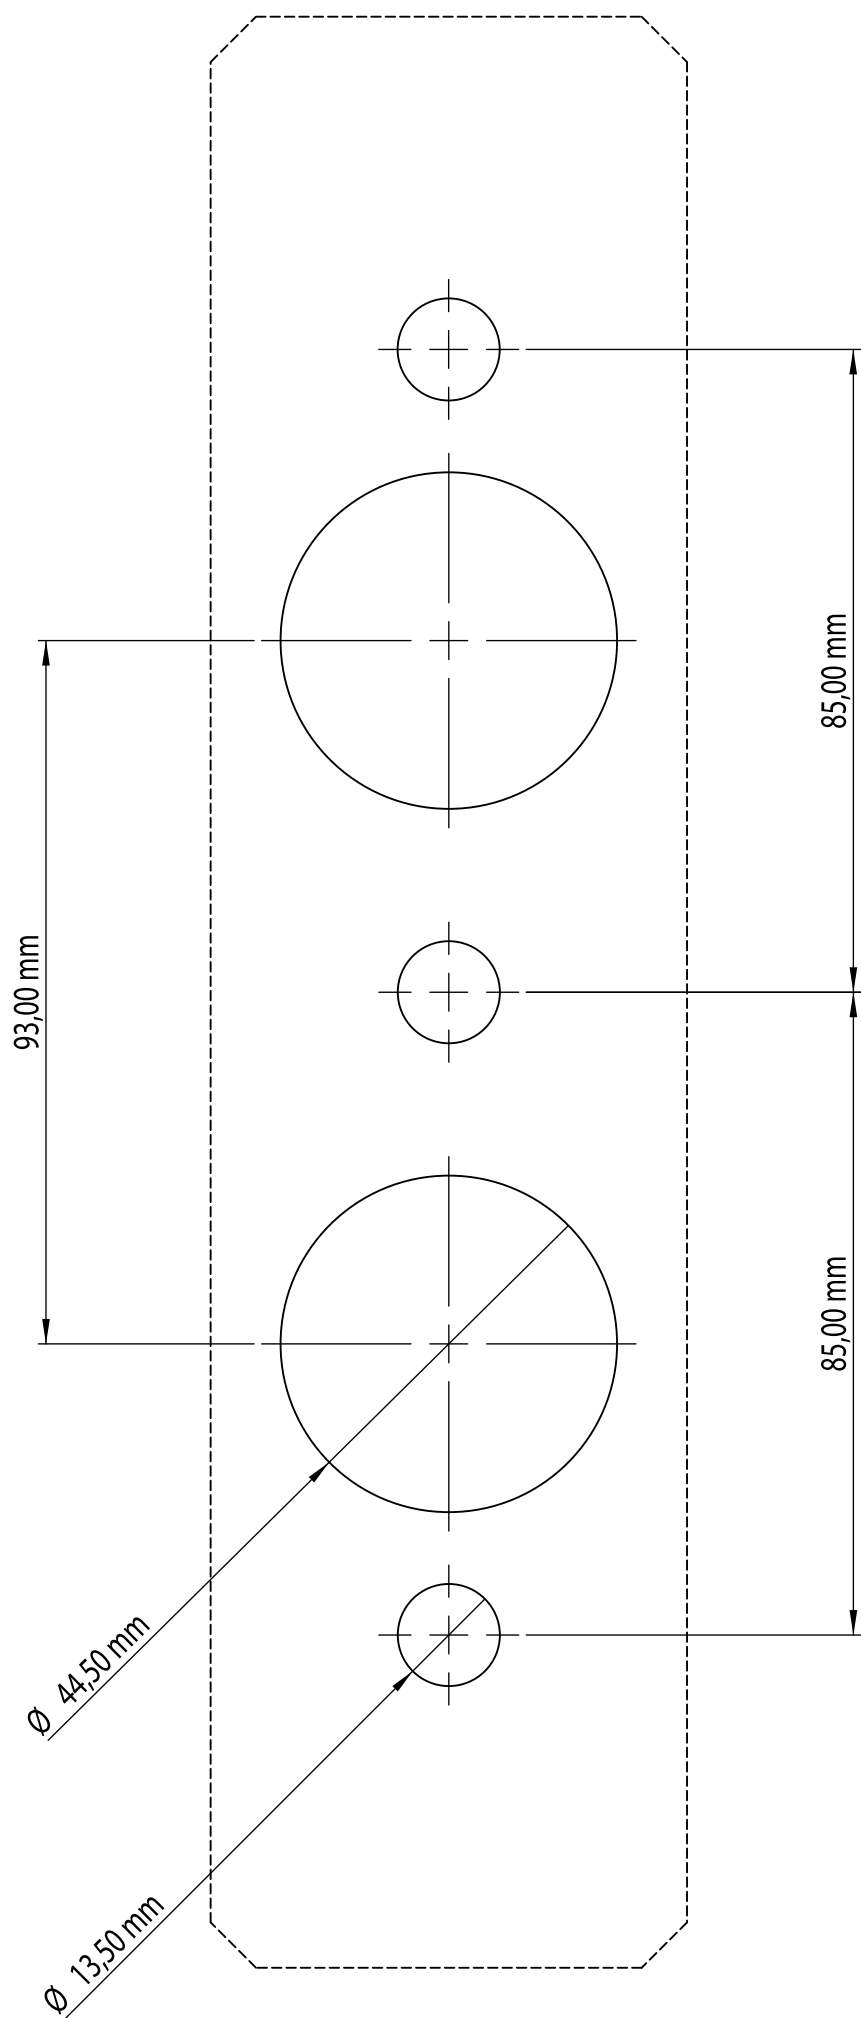

Tutti i file (testi e immagini) contenuti nel seguente documento sono proprietà della Osculati S.r.l., pertanto è vietata la riproduzione integrale o parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta e non ne è permesso altro utilizzo. Grazie per la scelta.

All files (text and images) included in the following document are property of Osculati S.r.l., therefore their partial or total reproduction to a third part or any different use without a written authorization is forbidden. Thank you for your choice.

Osculati S.r.l.

via Pacinotti, 12

20054 Segrate MI - Italy

tel. +39 02 2699 111; fax +39 02 2699 1120

info@osculati.it ; www.osculati.com